Телефон: +7 (495) 775-45-57 Факс: +7 (495) 775-45-57

www.tmark.ru info@tmark.ru



Как печатать на бирках из комплектов TMAPK 1, 2 и 3 на принтере EOS1

Иллюстрации приведены для 64-разрядной операционной системы Windows 10.

Для примера используется принтер cab EOS1/300. Для принтеров EOS4 и SQUIX печать осуществляется аналогично.

- 1. Заправьте в принтер бирочный материал и красящую ленту. Подробнее об этом см. в руководстве пользователя по соответствующему принтеру.
- 2. Датчик в принтере должен быть установлен посередине, чтобы он был над просечками в бирках. Лампочка показывает положение датчика. Красящая лента должна идти над датчиком, бирочный материал под датчиком.



ООО «Термомарк»

Россия, г. Москва, 127322, Огородный проезд, д. 20 стр. 3 Телефон: +7 (495) 775-45-57 Факс: +7 (495) 775-45-57 www.tmark.ru info@tmark.ru



3. Опустите и зафиксируйте печатающую головку принтера:



4. Нажмите на экране принтера кнопку протяжки (стрелку):



Телефон: +7 (495) 775-45-57 Факс: +7 (495) 775-45-57

www.tmark.ru info@tmark.ru



5. Принтер протянет бирочный материал и остановится. Обратите внимание, какая просечка находится над пластиной с зубцами. Допустим, это верхняя просечка бирки:



6. В таком случае нужно нажать кнопку протяжки ещё раз. Теперь над зубцами находится нижняя просечка следующей бирки:




Телефон: +7 (495) 775-45-57 Факс: +7 (495) 775-45-57

www.tmark.ru info@tmark.ru



7. При печати бирок нужно создать в программе этикетку, высота которой равна расстоянию между нижними просечками двух последовательных бирок. В данном случае в программе cablabel S3 Lite мы создаём этикетку с высотой 57 мм (для комплекта TMAPK-1) и шириной 55 мм. Подробнее о создании этикеток см. в инструкции по программе cablabel S3.

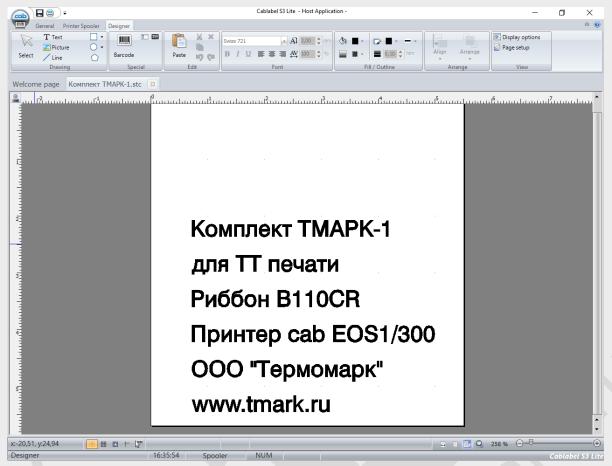

Обратите внимание, что текст на этикетке располагается по высоте не по центру, а смещён так, чтобы при печати он попал между верхней и нижней просечкой бирки.

ООО «Термомарк»


Россия, г. Москва, 127322, Огородный проезд, д. 20 стр. 3

Телефон: +7 (495) 775-45-57 Факс: +7 (495) 775-45-57


www.tmark.ru info@tmark.ru



8. В настройках принтера, вкладка Machine, включите опцию Ignore paper end («Игнорировать конец бумаги»):

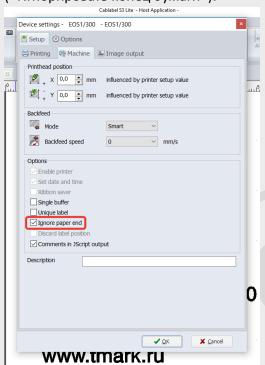

9. В настройках принтера, вкладка Printing, выставьте минимальную скорость печати и нагрев 0:

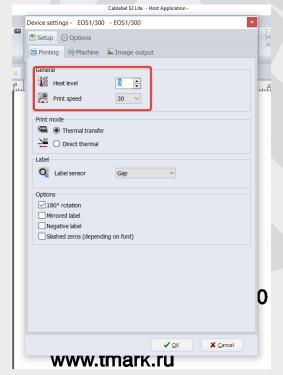

Если печать будет слишком бледной, или на изображении будут непропечатанные пятна, увеличьте нагрев (рекомендуется увеличивать по одной единице за раз и пробовать качество печати).

Телефон: +7 (495) 775-45-57 Факс: +7 (495) 775-45-57


www.tmark.ru info@tmark.ru



10. Отправляем этикетку на печать. Вот результаты печати:



11. При печати из Ворда также создаётся наклейка шириной 55 мм и высотой 57 мм (подробнее о создании накл еек в программе Ворд см. инструкцию «Как печатать из Microsoft Word на лесенках»). - https://yadi.sk/i/oyrreA9t2JgDdQ

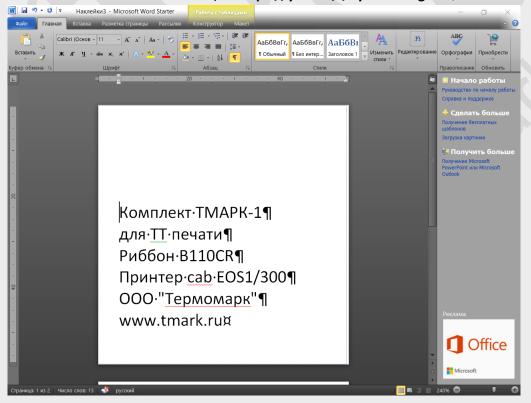


Телефон: +7 (495) 775-45-57 Факс: +7 (495) 775-45-57


www.tmark.ru info@tmark.ru



12. Точно так же в настройках принтера в Ворде нужно выставить правильные размеры этикетки, скорость и нагрев:

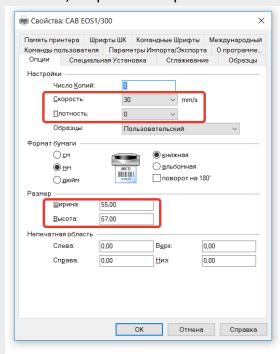

А также включить опции «Игнорировать конец бумаги», отрыва и оптимизации:

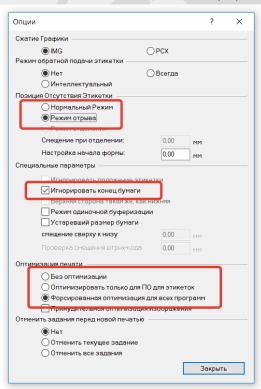

Россия, г. Москва, 127322, Огородный проезд, д. 20 стр. 3 Телефон: +7 (495) 775-45-57 Факс: +7 (495) 775-45-57

www.tmark.ru info@tmark.ru



13. Результат печати:



14. При печати из Ворда можно использовать функцию слияния. Подробнее об этом см. инструкцию «Как печатать из Microsoft Word на лесенках». При печати на треугольных и круглых бирках текст нужно располагать таким образом, чтобы он при печати попадал в фактические границы бирки.